

### Installation commande externe

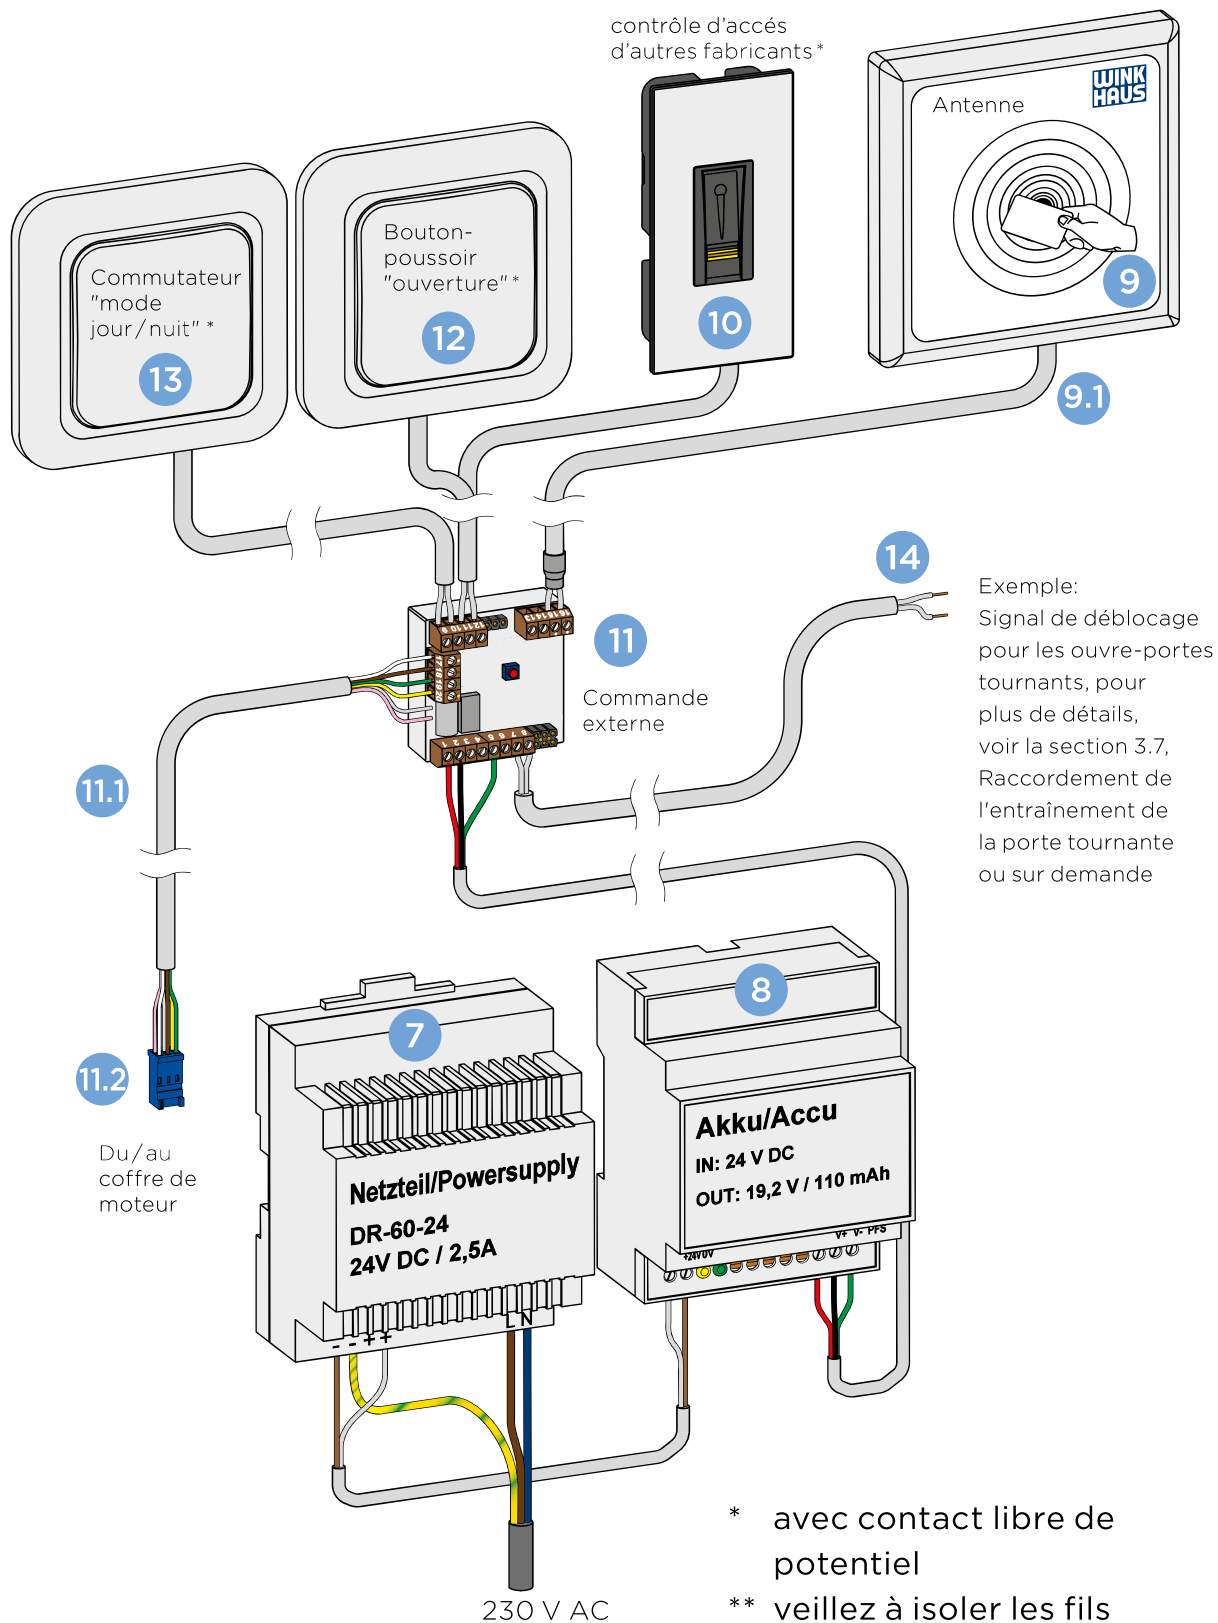


Figure 3.4-1: L'aperçu installation commande externe

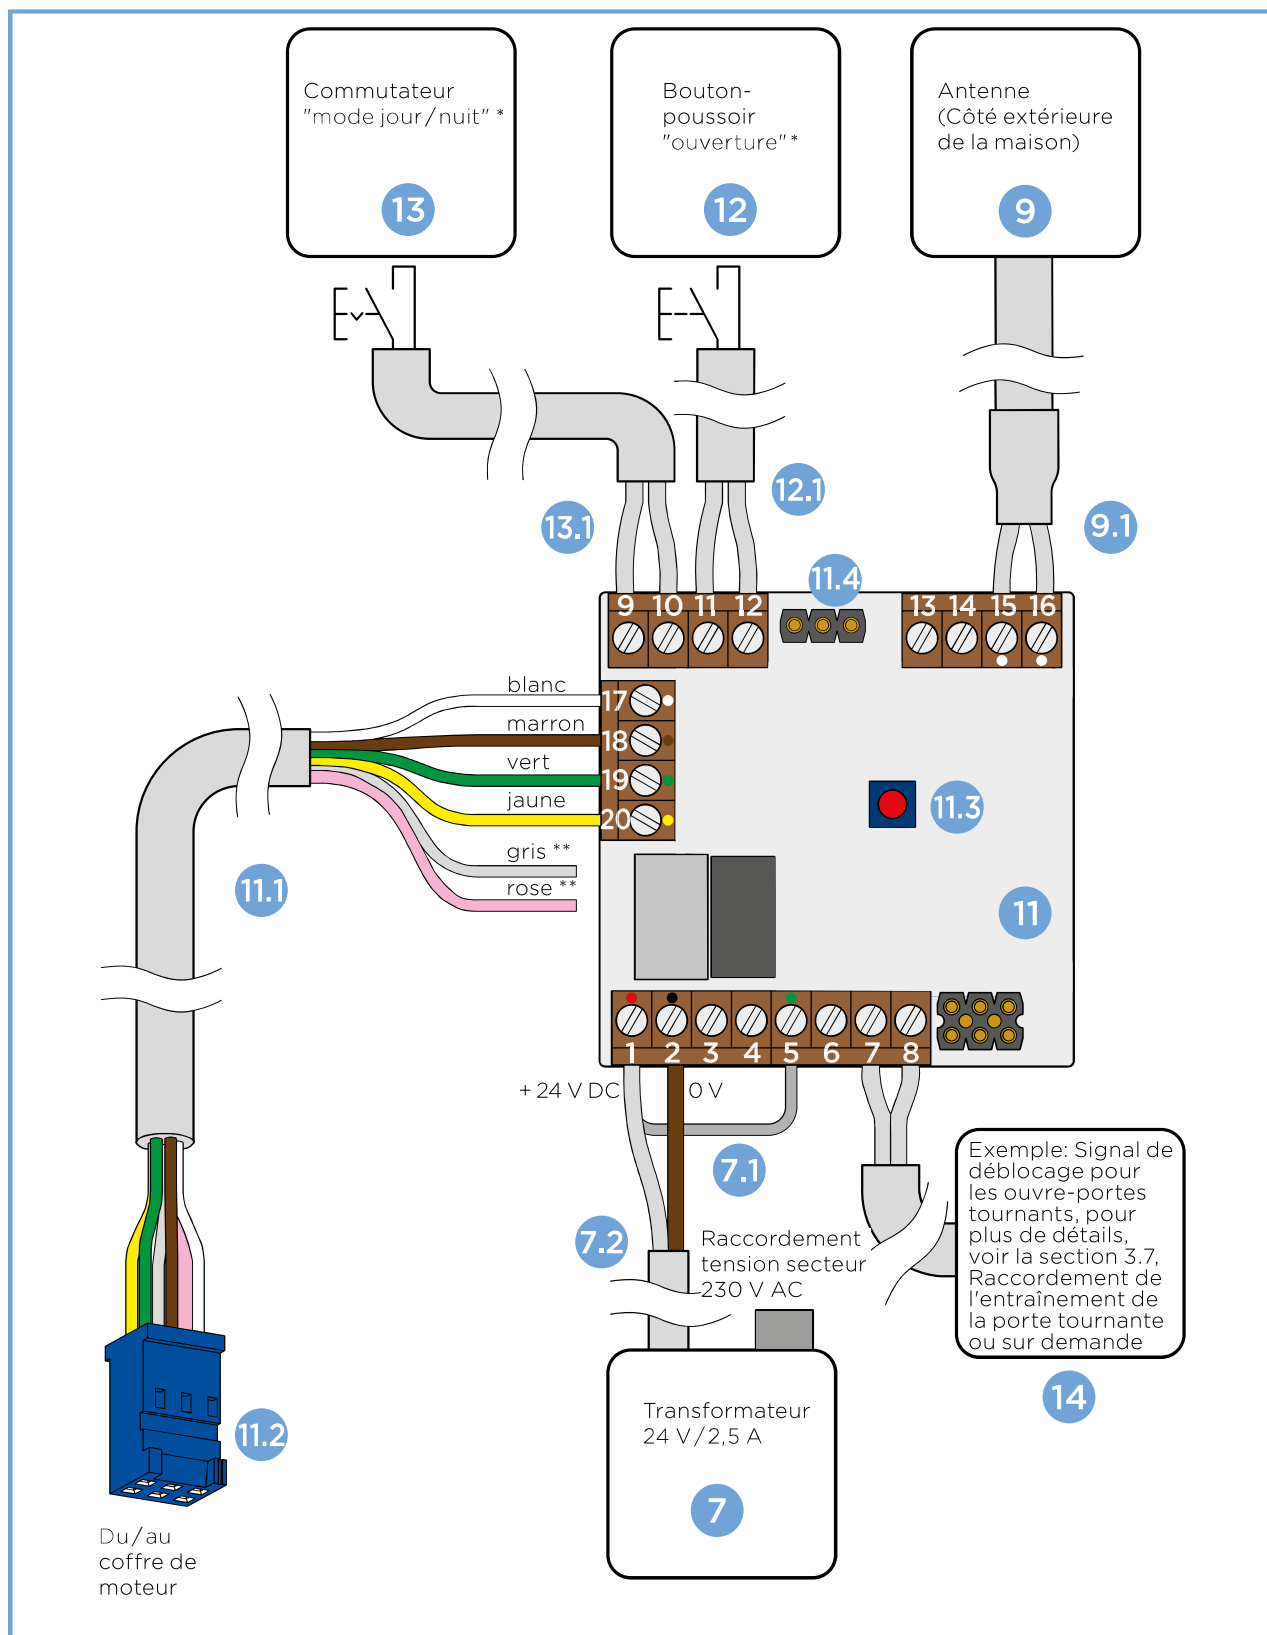


Figure 3.4-2: Installation commande externe avec transformateur